

BEAM[®]

Serenity[®] Plus Powerbrush



OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL

460337 3/06

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your Powerbrush combines power cleaning with ease of maintenance and represents the very best in design and manufacturing. However, as with any powerful appliance, caution must be exercised while using this Powerbrush. You will find the safety precautions and maintenance instructions outlined in this manual useful. When using an electrical appliance, the following basic precautions should always be followed:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS POWERBRUSH.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, possible personal injury, or damage to the product, the following precautions should be followed.


1. Keep loose clothing, hair, fingers, and other parts of the body away from openings and moving parts (brush roller) when the Powerbrush is connected to an electrical outlet.
2. Turn off all controls before unplugging.
3. Disconnect the Powerbrush from the electrical outlet prior to any servicing.
4. Do not handle the Powerbrush, its electrical cord, or plug with wet hands.
5. Do not use with damaged cord or plug. If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized service center for servicing/repair.
6. Do not use the Powerbrush in areas where flammable or combustible liquids, such as gasoline, are present.
7. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
8. Electric shock could occur if the Powerbrush is used outdoors or on wet surfaces.
9. Always turn off the Powerbrush before connecting and disconnecting the hose.
10. If a current carrying hose is used in conjunction with the Powerbrush, ensure the hose is not damaged, cut, or punctured. Avoid picking up sharp objects.
11. Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces. Do not run the appliance over the cord.
12. Do not attempt to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes with the Powerbrush.
13. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
16. Do not leave the appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
17. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
18. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POWERBRUSH FEATURES

1. **Cogged Belt**—The cogged belt is designed for positive drive, and it will not stretch or slip. The long life of the sturdy cogged belt also reduces the need for frequent replacement to enhance cleaning efficiency.
2. **Fluorescent Light**—The super bright light of the fluorescent lamp allows for better vision in poorly lit areas for more thorough cleaning. It is also much more durable than incandescent bulbs.
3. **Automatic Carpet Height Adjustment**—The Powerbrush is equipped with two small roller wheels at the front, which keep the powerbrush at the correct distance from the carpet for optimal cleaning.
4. **Circuit Breaker**—The Powerbrush is equipped with a circuit breaker (as shown in Figure 1.) This is to protect the motor and the cogged belt from damage should a motor stall condition occur due to accidental pick up of a larger object. The circuit breaker should not be reset more than once or twice in succession. You must wait approximately one minute between resets. Push circuit breaker button “in” to reset. Your Powerbrush must be serviced by an authorized service center if it continues to trip the circuit breaker.
5. **Isolated Brush Compartment**—The electrical compartment is totally separated from the sweeping area. This provides user safety and shields the electric motor from dust and dirt to enhance motor life.
6. **Bronze Bearing Brush Roller**—The rotating brush mechanism utilizes precision bronze bearings for extra smooth running and durability.

Figure 1

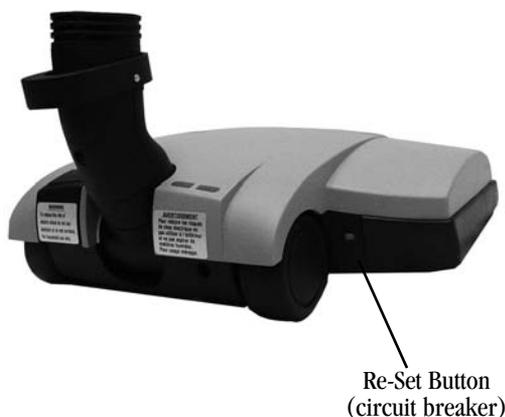

Identify Parts

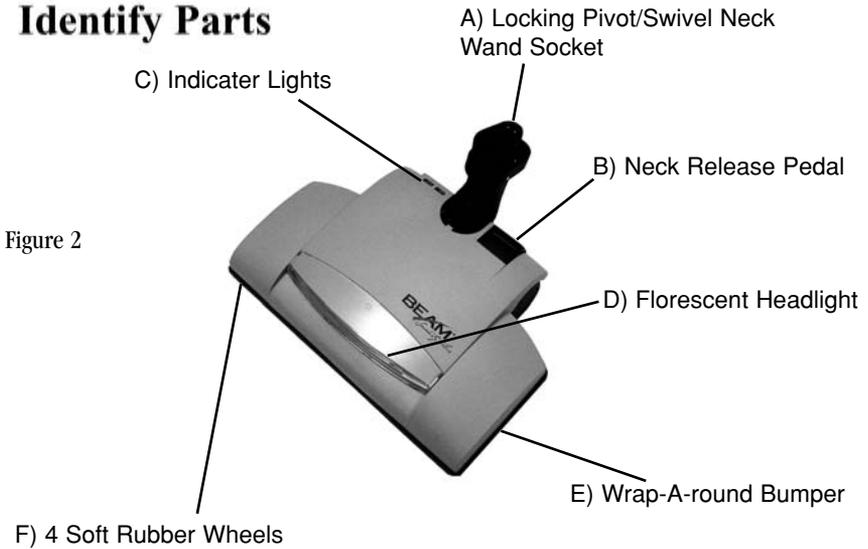


Figure 2

ASSEMBLY OF THE POWERBRUSH

1. Push wand into the Powerbrush socket until it locks in place. The wand socket is designed with a positive stop. Therefore, the wand will not jam in the wand socket.
2. Insert the electrical plug into the plug holder located on the back of the upper wand and snap into place.
3. Push the electrical cord into the cord channels located on the back of the socket and the lower wand.



Figure 3

OPERATING INSTRUCTIONS


When using the Powerbrush, the basic precautions outlined under “IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS” should always be followed.

1. Make sure the hose handle switch is in the OFF position.
2. Insert hose end into the Powerbrush wands on the assembled Powerbrush. For proper connection, ensure the spring button lock pops out (Figure 4a).
3. Insert the hose into a wall vacuum valve (faceplate), and plug the cord into electrical outlet (as shown in Figure 4b).
4. You may secure the Powerbrush by depressing neck release pedal with your foot on top of the hood. Lower the wands from the upright position. Switch hose to the ON position.
5. The red warning lamp will light if the brush rotation is restricted. This can occur if an object causes brush speed reduction, thus overloading the drive motor. If this occurs:
 - Turn off vacuum cleaner and disconnect the power supply cord
 - Remove obstruction
 - Reconnect to power supply
 - Press reset button

Figure 4a



Figure 4b

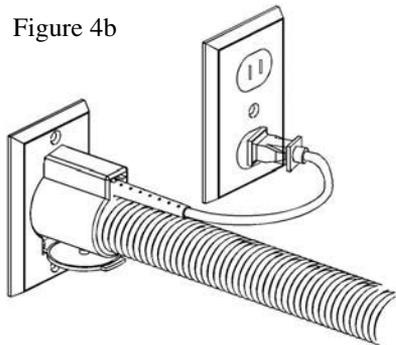

Helpful Hint: To prevent possible damage to the powerbrush, do not pick up hard or sharp objects. Articles of clothing, towels, loose carpet edges, etc. should also be avoided. If an article does become entangled in the brush roller, switch off the Powerbrush. Disconnect the hose cord from electrical outlet and the hose from the faceplate and then remove the object carefully without using excessive force.

CARE AND CLEANING

WARNING: Always switch off the powerbrush and disconnect plug from wall electrical outlet and disconnect the hose before servicing the Powerbrush.

General Cleaning

The Powerbrush can be wiped with a cloth dampened with warm water and a mild detergent.

1. Do not use abrasive substances.
2. Do not use any solvents.
3. Do not immerse in water or allow water to enter the Powerbrush.

Brush Roller Cleaning

For top cleaning performance, it is recommended that the brush roller and the brush roller compartment be cleaned on an occasional basis.

1. To remove fibers or hair entangles around the brush roller, cut parallel to brush roller
2. You may further clean the brush compartment with your central vacuum system.

For belt and lamp replacement return powerbrush to your authorized Beam dealer.

POWERBRUSH WARRANTY


Only the superb quality of our Powerbrush makes a warranty like this possible!

***Three-Year Warranty**


Within three years from date of purchase, should our Powerbrush, including the cogged belt and fluorescent lamp, fail to function due to faulty workmanship or material, simply bring it back to your authorized Dealer where they will replace or repair it (our option).

DON'T FORGET ABOUT ACCESSORIES!

In addition to the Powerbrush, we offer you a wide selection of convenient accessories to make house cleaning simple and fast! From our efficient Powerwisk to stair cleaning in a flash to our Combo Tool for expert rug and bare floor cleaning, there's an accessory for all your needs!

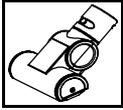


Powerwisk/RugRat
Stair and Upholstery cleaning the easy way.

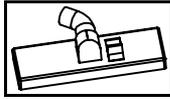

Combo Tool
Rug to floors, simple 'n' fast.




Carpet Stain Remover
Stains disappear in no time.

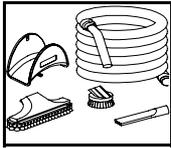


Car Care Kit
Makes cleaning the garage and interior of your car a breeze.




Soft Touch Sleeve
Protect your walls and furniture while you clean.

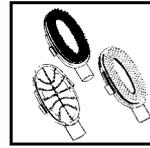


Pet Grooming Tools
Treat your favorite pet & keep your home free of allergy causing pet hair and dander!

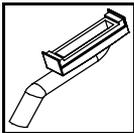


Ceiling Fan Tool
Allows your Beam Central Cleaning System to clean hard-to-reach ceiling fans.

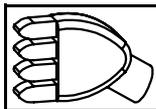


Mini-Blind/Vertical Blind Tools
These attachments are designed to make short work out of dusting/cleaning mini-blinds and vertical blinds popular in many homes.

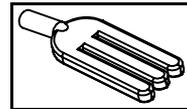

Wonderwand®
Versatile, extendable attachment for cleaning under refrigerators or any floor-hugging appliance or furniture

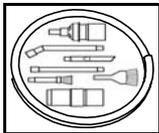

Micro Vac Set
Set of mini-tools lets your Beam system reach and clean computer keyboards, auto air vents and other small, inaccessible areas.

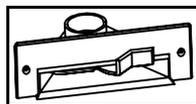

VacPan™
Just sweep debris to the VacPan™, hit the toe switch and dirt is whisked away.


NOTES:

En plus de la brosse électrique, nous vous offrons un vaste choix d'accessoires pratiques pour faciliter et accélérer le nettoyage de la maison. De notre efficace PowerwisK, qui nettoie les escaliers en un rien de temps, au suceur combiné, conçu pour un nettoyage professionnel des tapis et des planchers à surface dure, il y a un accessoire pour répondre à tous vos besoins !


N'oubliez pas les accessoires!



PowerwisK/RugKat
Nettoie les escaliers facilement

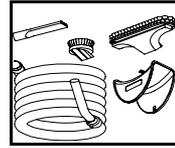

Trousse d'entretien pour l'auto
Facilite l'entretien de votre véhicule

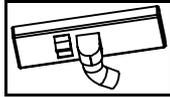


Brosse combinée
Passe en un clin d'oeil du plancher au tapis




Housse Matelassée
Protège vos boiseries et vos meubles lors du nettoyage




Outils de toilettage
Dortioez votre animal préféré tout en éliminant les pellicules et les squames pouvant causer des allergies

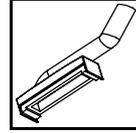


Outil pour ventilateur de plafond
Cet outil vous permet de nettoyer, avec votre système central d'aspiration Beam, les ventilateurs de plafond qui sont si difficiles à atteindre.

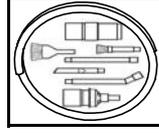

Jeu de mini-accessoires d'aspiration
Ce jeu de mini-accessoires vous permet d'atteindre et de nettoyer, avec votre système Beam, les claviers d'ordinateurs, les ventilateurs et petites surfaces.

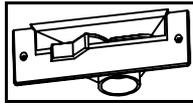

VacPan™
Vous n'avez qu'à balayer les débris vers le VacPan™, appuyer sur l'interrupteur au pied et la saleté disparaît.

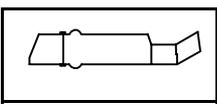

Wonderwand®
Cet suceur plat de rallonge à usages multiples permet de nettoyer sous les réfrigérateurs ou sous autres électroménagers ou meubles.

Ces accessoires sont conçus pour en terminer rapidement avec les corvées d'époussetage des mini-stores et des stores verticaux si populaires dans de nombreuses maisons.

Outils pour mini-stores et stores verticaux

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT:

Toujours éteindre la brosse électrique, débrancher la fiche de la prise électrique murale et débrancher le boyaux avant de faire l'entretien de la brosse électrique.

Nettoyage général

La brosse électrique peut être essuyée avec un chiffon trempé dans de l'eau tiède et un détergent doux.

1. Ne pas utiliser de substances abrasives.

2. Ne pas utiliser de dissolvants.

3. Ne pas immerger dans l'eau et ne pas laisser d'eau entrer à l'intérieur de la brosse électrique.

Nettoyage du rouleau-brosse

Pour une performance maximale de nettoyage, il est recommandé de nettoyer occasionnellement le rouleau-brosse et le boîtier du rouleau-brosse.

1. Pour retirer les fibres ou cheveux emmêlés autour du rouleau-brosse, coupez-les parallèlement au rouleau-brosse.

2. Vous pouvez ensuite nettoyer le boîtier de la brosse avec votre système central d'aspiration.

Pour le remplacement de la lumière et de la courroie, rappez la brosse électrique chez votre détaillant autorisé Beam.

GARANTIE DE LA BROSSSE ELECTRIQUE

Seule la qualité exceptionnelle de notre brosse électrique nous permet d'offrir une garantie comme celle-ci !

***Garantie de trois ans**

Si, au cours des trois années suivant la date d'achat, votre brosse électrique, incluant la courroie dentée et la lumière fluorescente, cessait de fonctionner à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication, vous n'avez simplement qu'à rapporter à votre détaillant autorisé Beam où elle sera réparée ou remplacée (à notre choix).

Instructions d'utilisation

Lorsque vous utilisez la brosse électrique, les précautions de base indiquées à la rubrique « IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ » devraient toujours être prises.

1. Assurez-vous que l'interrupteur placé sur la poignée du boyaux est à la position « OFF » (arrêt).

2. Insérez l'extrémité du boyaux dans les tubes déjà assemblés à la brosse électrique. Pour assurer un raccord adéquat, assurez-vous que le bouton de verrouillage à ressort est bien ressorti (Figure 4a).

3. Insérez le boyaux dans une soupape d'aspiration (plaque murale), et branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique (comme montré à la figure 4b).

4. Vous pouvez fixer solidement la brosse motorisée en abaissant avec votre pied la pédale de déverrouillage de l'embout placée sur le dessus du capot. Abaissez les tubes. Placez l'interrupteur du boyaux en position « ON » (marche).

5. Le témoin indicateur rouge s'allumera si la rotation de la brosse est restreinte. Ceci peut survenir lorsqu'un objet cause une réduction de la vitesse de rotation de la brosse, donc une surcharge du moteur d'entraînement. Si cela se produit :

- Éteignez l'aspirateur et débranchez le cordon d'alimentation
- Retirez l'objet qui cause l'obstruction
- Rebranchez le cordon d'alimentation
- Pressez le bouton de réenclenchement

Figure 4b

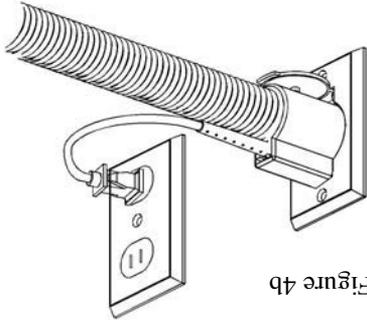


Figure 4a



Trucs pratiques: Pour éviter les dommages possibles à la brosse électrique, ne ramassez pas d'objets durs ou pointus. Les articles comme les vêtements, serviettes, bordures de tapis non fixées, etc. devraient également être évités. Si un article vient s'em mêler autour du rouleau-brosse, éteignez la brosse électrique. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et le boyaux de la plaque murale et retirez ensuite délicatement l'article sans utiliser de force excessive.

Identifier les pièces

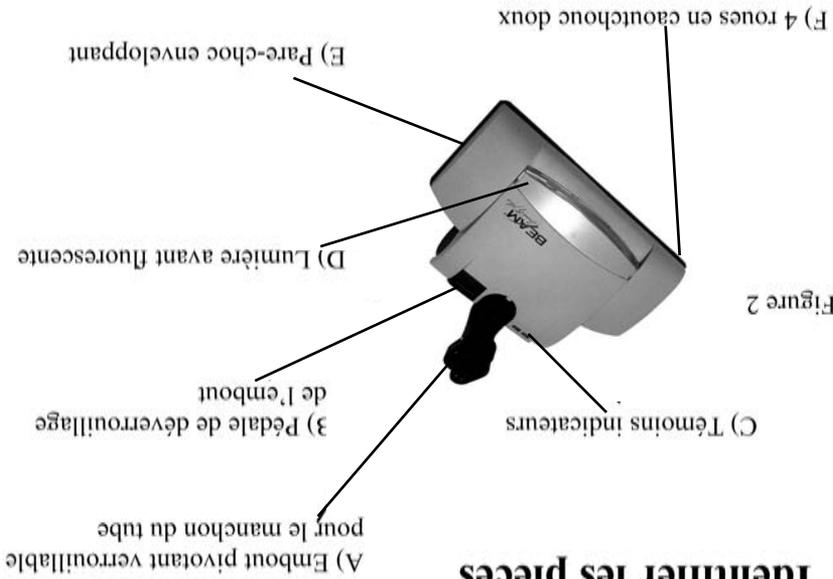


Figure 2

1. Insérez le tube dans l'embout de la brosse électrique jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. L'embout du tube est doté d'une buse fixe. Par conséquent, le tube ne bloquera pas dans l'embout.
2. Insérez la fiche électrique dans le porte-prise placé à l'arrière du tube supérieur et assurez-vous qu'elle est bien enfoncée.
3. Poussez le cordon d'alimentation dans les pinces pour cordons placées à l'arrière de l'embout et du tube inférieur.

Figure 3



17. Utilisez cette brosse de la façon décrite dans ce livret seulement. Utilisez seule-
ment les accessoires recommandés par le fabricant.
18. Afin de réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche
polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche s'insérera d'une seule
façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la
prise, retournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électri-
cien qualifié pour faire installer une prise de courant adéquate. Ne modifiez pas la
fiche de quelque façon que ce soit.

1. **Courroie dentée** – La courroie dentée est conçue pour un entraînement instan-
tané. Elle ne sè tirera pas et ne glissera pas. Sa longue durée de vie réduit éga-
lement le besoin de remplacements fréquents pour maintenir l'efficacité de net-
toyage.

2. **Lumière fluorescente** – La lumière fluorescente projette un puissant rayon lu-
mineux qui éclaire les coins sombres, permettant ainsi un meilleur nettoyage.

3. **Réglage automatique de la hauteur pour le nettoyage des tapis** – La brosse
électrique est dotée de deux petites roues à l'avant ce qui permet de maintenir la
brosse à une distance en hauteur appropriée du tapis pour un nettoyage optimal.

4. **Disjoncteur** – La brosse électrique est munie d'un disjoncteur (voir figure 1)
visant à protéger le moteur et la courroie dentée en cas de blocage du moteur à
la suite du ramassage accidentel d'un objet plus gros. Le disjoncteur ne devrait
pas être réenclenché plus d'une ou deux fois de suite. Vous devez attendre en-
viron une minute entre les tentatives de réenclenchement. Votre brosse électrique devra être vérifiée et
réparée à un centre de service autorisé si le disjoncteur continue à se déclencher.

5. **Compartment électrique de la brosse isolé** – Le compartiment électrique est
complètement séparé de la zone de balayage. Ceci est plus sécuritaire pour l'u-
tilisateur et protège le moteur électrique de la poussière et de la saleté ce qui en
augmente la durée de vie.

6. **Rouleau-brosse avec coussinets en bronze** – Des coussinets de précision en
bronze sont utilisés dans le mécanisme de rotation de la brosse pour assurer un
fonctionnement sans heurt et une durabilité accrue.

Figure 1



Bouton de renclenchement
(disjoncteur)

CONSERVEZ CES DIRECTIVES CARACTÉRISTIQUES DE LA BROSSSE ÉLECTRIQUE

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Votre brosse électrique combine puissance de nettoyage et facilité d'entretien et elle représente ce qui se fait de mieux en termes de conception et de fabrication. Cependant, comme pour tout autre appareil ménager puissant, certaines précautions doivent être prises lors de l'utilisation de cette brosse électrique. Vous trouverez dans ce livret pratique les précautions à prendre et les instructions d'utilisation et d'entretien. Lors de l'utilisation d'appareil ménager électrique, les précautions de base suivantes devraient toujours être prises :

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CETTE BROSSSE ÉLECTRIQUE.

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique, de blessures éventuelles et de bris de l'appareil, les précautions suivantes devraient être prises.

1. Lorsque la brosse électrique est branchée dans une prise de courant, les vêtements amples, les cheveux, les doigts et autres parties du corps doivent être tenus loin des pièces mobiles (rouleau-brosse) ou à découvert de celle-ci.
2. Éteignez toutes les commandes avant de la débrancher.
3. Débrancher la brosse électrique de la prise de courant avant d'en faire l'entretien.
4. Ne manipulez pas la brosse électrique, son cordon d'alimentation ou la fiche avec des mains mouillées.
5. N'utilisez pas la brosse électrique si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau, apportez-le dans un centre de service autorisé pour vérification, entretien ou réparation.
6. N'utilisez pas la brosse électrique dans des endroits où il y a présence de liquides combustibles ou inflammables, comme de l'essence par exemple.
7. Ne permettez pas qu'on utilise la brosse électrique comme un jouet. Une surveillance vigilante doit être exercée lorsque la brosse est utilisée par des enfants ou près d'eux.
8. Il y a risque de décharge électrique si la brosse électrique est utilisée à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
9. Éteignez toujours la brosse électrique avant de brancher ou de débrancher le boyaun.
10. Si un boyaun électrique est utilisé avec la brosse électrique, assurez-vous que le boyaun n'est pas endommagé, coupé ou perforé. Évitez de ramasser des objets pointus avec la brosse.
11. Ne tirez pas ou ne transportez pas la brosse à l'aide du cordon électrique, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour de meubles ou murs à bords ou angles aigus. Gardez le cordon loin des surfaces chaudes.
12. Ne ramassez pas avec votre brosse de matières brillantes ou fumantes, comme les cigarettes, fantes. Ne faites pas passer la brosse sur le cordon.
13. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas la brosse si l'une des ouvertures est bloquée ; gardez-la libre de poussières, charpie, cheveux ou toutes autres choses qui pourraient réduire le débit d'air.
14. Redoublez de prudence lorsque vous nettoyez les escaliers.
15. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirez sur la fiche et non sur le fil.
16. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas.

LIVRET D'INSTRUCTIONS
POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN



Brosse électrique Sérénité®
Plus

BEAM
®